
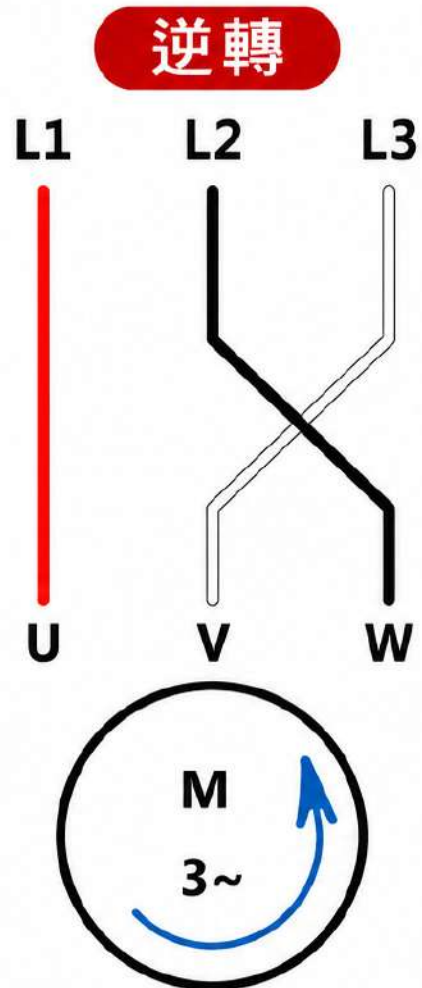


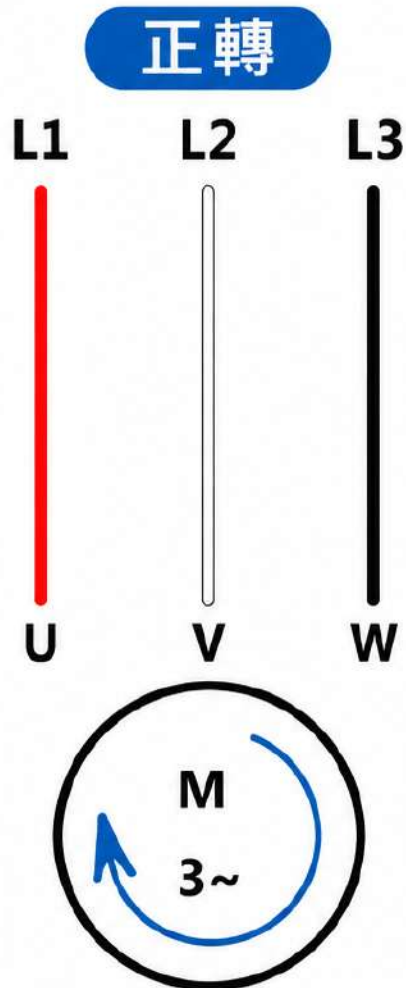

三相馬達接線時，依照馬達出線與電源線的**相同顏色對接**，馬達即可正常運轉。

若馬達運轉方向與要求相反，請先**切斷電源**，將三相電源中的**任意兩條相線互換**，即可改變馬達旋轉方向。